



ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τηλ/Fax: 210 9931677

Άγιος Δημήτριος, Αττικής 173 42 Ν. Ζέρβα 29

e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr

www.kokkinostoys.gr

Εγχειρίδιο:

Honeybee Small

HONEYBEE SMALL CRANE MACHINE

DIP SW 1		1	2	3	4	5	6	7	8
Το νόμισμα αναστέλλετε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού	NAI	ON							
	OXI	OFF							
Να κρατάει τον αριθμό των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί ακόμη και μετά το κλείσιμο του μηχανήματος	NAI		ON						
	OXI		OFF						
Συχνότητα Super δύναμης	ΤΥΧΑΙΑ			ON					
	ΣΤΑΘΕΡΗ			OFF					
Πιάσιμο στον αέρα	NAI				ON				
	OXI				OFF				
Τάση Super δύναμης	VR1					ON			
	Μέγιστη					OFF			
Μετακίνηση της γερανογέφυρας στο χώρο των δώρων, όταν ξεκινάει το παιχνίδι	NAI						ON		
	OXI						OFF		
Reserved	ΣΤΑΘΕΡΗ							OFF	OFF

DIP SW 2		1	2	3	4	5	6	7	8
Μουσική Demo	NAI	ON							
	OXI	OFF							
Θέση όπου ανοίγει η δαγκάνα στην έξοδο	Η δαγκάνα αφήνει το δώρο όταν φτάσει χαμηλά		ON						
	Η δαγκάνα αφήνει το δώρο απο ψηλά		OFF						
Αφαιρείται το credit όταν πατηθεί το κουμπί DROP(που κατεβάζει την δαγκάνα)	NAI			ON					
	OXI			OFF					
Πότε να ενεργοποιείτε το φωτοκύτταρο των δώρων	Μόλις η δαγκάνα πάει στον χώρο των δώρων				ON				
	Μόλις κλείσει η δαγκάνα				OFF				
Διαχείριση συστήματος	Κουμπιά					ON			
	Joystick					OFF			
Διατήρηση credits	NAI						ON		
	OXI						OFF		
Να τροποποιείτε η προκαθορισμένη ρύθμιση	NAI							ON	
	OXI							OFF	
Super Card	NAI								ON
	OXI								OFF


DIP SW 3			1	2	3	4	5	6	7	8
Ικανότητα ρίψης του δώρου (Διάρκεια κατά την οποία κλείνει η ενέργεια μεταξύ του VR1 και VR2) L = μεγάλη διάρκεια S = μικρή διάρκεια	L	7	ON	ON	ON					
	↑	6	OFF	ON	ON					
		5	ON	OFF	ON					
		4	OFF	OFF	ON					
	↓	3	ON	ON	OFF					
		2	OFF	ON	OFF					
	S	1	ON	OFF	OFF					
	ΚΑΘΟΛΟΥ	0	OFF	OFF	OFF					
Ικανότητα πιασίματος D = δύσκολο E = εύκολο	D	7				ON	ON	ON		
		6				OFF	ON	ON		
		5				ON	OFF	ON		
		4				OFF	OFF	ON		
		3				ON	ON	OFF		
		2				OFF	ON	OFF		
	E	1				ON	OFF	OFF		
	ΚΑΘΟΛΟΥ	0				OFF	OFF	OFF		
Χαρακτηριστικά του “παίξε μέχρι να κερδίσεις(αυτόματος πωλητής)”	MODE 1								ON	OFF
	MODE 2								OFF	ON
	MODE 3								ON	OFF
	NO.								OFF	OFF

ΥΣ: Χαρακτηριστικά του “παίξε μέχρι να κερδίσεις(αυτόματος πωλητής)”

SW 3 PIN7	SW3 PIN8	ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ON	ON	Το credit θα αφαιρείται μόνο όταν κερδηθεί δώρο.
OFF	ON	Όταν ο αριθμός των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί φτάσει τον αριθμό που έχει ρυθμιστεί για την “Strongest Power (μέγιστη δύναμη)” και κανένα δώρο δεν έχει κερδηθεί, το credit να μένει μέχρι να κερδηθεί δώρο.
ON	OFF	Όταν ο αριθμός των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί φτάσει τον αριθμό που έχει ρυθμιστεί για την “Strongest Power (μέγιστη δύναμη)” και κανένα δώρο δεν έχει κερδηθεί, το credit χάνετε και στα επόμενα παιχνίδια(πρέπει να ρίχνει νόμισμα ο παίχτης) το μηχάνημα θα δίνει την μέγιστη δύναμη μέχρι να κερδηθεί δώρο.
OFF	OFF	Όταν ο αριθμός των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί φτάσει τον αριθμό που έχει ρυθμιστεί για την “Strongest Power (μέγιστη δύναμη)” και κανένα δώρο δεν έχει κερδηθεί, το παιχνίδι θα δώσει την μέγιστη δύναμη για μία ακόμη φορά και μετά θα ξεκινήσει νέος κύκλος.

Ο γερανός πρέπει να έχει εγκατεστημένο το φωτοκύτταρο δώρου (εκτός από τα μηχανήματα με DIP SW3 #7 + #8 να είναι στην θέση OFF, OFF (ON “παίξε μέχρι να κερδίσεις(αυτόματος πωλητής)”). Σε περίπτωση που δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή δεν είναι εγκατεστημένο το φωτοκύτταρο δώρου, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους [Ee] μόλις ανοίξετε το μηχάνημα.

Θέστε το 7^ο pin του DIP SW2 στο ON και ανοίξτε το μηχάνημα. Θα ακουστεί η φράση “Good Luck” αφού οι οθόνες θα τρέξουν ένα διαγνωστικό πρόγραμμα, θα αναβοσβήσει το [00].

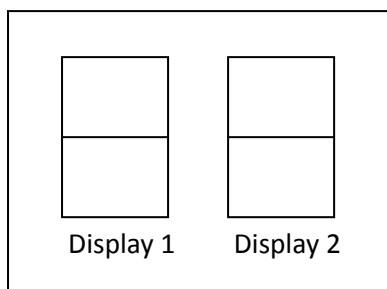

Χειρισμοί:

1. Μετακινήστε το joystick **[Μπροστά]** ή **[Αριστερά]** : για να ρυθμίσετε το Display 1 (τις μονάδες)
2. Μετακινήστε το joystick **[Πίσω]** ή **[Δεξιά]** : για να ρυθμίσετε το Display 2 (τις δεκάδες)
3. Πατήστε το κουμπί **[DROP]** (κουμπί που κατεβάζει την δαγκάνα) : για να επιβεβαιώσετε τις τιμές.

Νούμερο	Περιεχόμενο ρύθμισης	Προ-καθορισμένη τιμή	Σημειώσεις
00	Έτοιμο να ξεκινήσει με την αλλαγή των ρυθμίσεων ή έξοδος	-	Το 7 ^ο pin του DIP SW2 πρέπει να τεθεί πάλι στο OFF
01		0	
02		0	
03	(Κερματοδέκτης 1) – Ποσότητα εισαγόμενων νομισμάτων	1	Ποσότητα νομισμάτων για να πάρεις credit. Εάν τεθεί στο 0, αυτόματα θα πάρει την τιμή 1
04	(Κερματοδέκτης 1) – Ποσότητα credits παιχνιδιού	1	Credits παιχνιδιού. Εάν τεθεί στο 0, αυτόματα θα πάρει την τιμή 1
05	(Κερματοδέκτης 2) – Ποσότητα εισαγόμενων νομισμάτων	1	Ποσότητα νομισμάτων για να πάρεις credit. Εάν τεθεί στο 0, αυτόματα θα πάρει την τιμή 1
06	(Κερματοδέκτης 2) – Ποσότητα credits παιχνιδιού	1	Credits παιχνιδιού. Εάν τεθεί στο 0, αυτόματα θα πάρει την τιμή 1
07	Ποσότητα εκδομένων εισιτηρίων που έχουν κερδίσει	0	
08	Ποσότητα εκδομένων εισιτηρίων που δεν έχουν κερδίσει	0	
09	Αριθμός των φορών που θα εφαρμοστεί η Super Δύναμη στην δαγκάνα σαν bonus	10	ΤΥΧΑΙΑ: μέσα σε X φορές παιχνιδιού, τυχαία θα επιλεγεί μία φορά να δοθεί η μέγιστη δύναμη(Super Power) στην δαγκάνα. Μετά από αυτές τις X φορές παιχνιδιού, θα επιλεγεί τυχαία μία άλλη ευκαιρία να δοθεί η μέγιστη δύναμη. ΣΤΑΘΕΡΗ: κάθε X φορές παιχνιδιού θα δίνεται η μέγιστη δύναμη (super power). Εάν τεθεί η τιμή στο 0, αυτόματα θα αλλάξει η τιμή σε 256 φορές.
10	Χρόνος παιξίματος (σε δευτερόλεπτα)	50	Εάν η τιμή τεθεί μικρότερη από 5, αυτόματα θα αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα
11	Reserve	3	

12	‘Ν’ φορές για [ένα ακόμη δωρεάν παιχνίδι] στην Super Card	8	[ένα ακόμη δωρεάν παιχνίδι] κάθε N παιχνίδια (ισχύει μόνο με την Super Card)
13	‘Ν’ φορές για [δύο ακόμη δωρεάν παιχνίδια] στην Super Card	3	[δύο ακόμη δωρεάν παιχνίδια] κάθε N παιχνίδια (ισχύει μόνο με την Super Card)
14	‘Ν’ φορές για [με πρόσθετη δύναμη] στην Super Card	1	[με πρόσθετη δύναμη] κάθε N παιχνίδια (ισχύει μόνο με την Super Card)
15	Μέσος όρος τιμής για τα 12 – 14	99	Μέσος όρος ευκαιρίας(επιτυχίας) να κερδηθεί bonus για τα 12-14 μέσα στα ‘Ν’ παιχνίδια
16	Reserve	1111	
17	Reserve	2	
18	Reserve	3	
19	Reserve	90	
20	Reserve	50	

Οδηγίες ρύθμισης για το 15.

Εάν η τιμή τεθεί μικρότερη από το 11 (<11), το σύστημα αυτόματα θα την αλλάξει τις τιμές ως εξής:

Όταν η τιμή είναι ίση με:	Η τιμή αυτόματα αλλάζει σε:
0	100
1	110
2	120
3	130
4	140
5	150
6	160
7	170
8	180
9	190
10	200
11	11

Για παράδειγμα: Το 12 = 8, το 13 = 3, το 14 = 1, το 15 = 100

Τότε μέσα σε ένα κύκλο 100 παιχνιδιών, θα υπάρξουν 8 ευκαιρίες για [ένα ακόμη δωρεάν παιχνίδι], 3 ευκαιρίες για [δύο ακόμη δωρεάν παιχνίδια], 1 ευκαιρία για [με πρόσθετη δύναμη]. Το Bonus δεν συσσωρεύεται από τον ένα κύκλο παιχνιδιού στους επόμενους κύκλους. Όταν ένας καινούργιος κύκλος παιχνιδιού ξεκινήσει, το bonus επίσης μετράει από την αρχή. Το πρόγραμμα κρατάει εγγραφές για κάθε παιχνίδι. Η εγγραφή θα παραμείνει στο πρόγραμμα ακόμη και αν κλείσει και ξανά ανοίξει το μηχάνημα.

1. Δύναμη δαγκάνας:

Ρυθμίστε το COIN στο N.C. και μετά ανοίξτε το μηχάνημα ή κρατήστε πατημένο το διακόπτη [TEST] και ανοίξτε το μηχάνημα. Η οθόνη θα δείξει [C0]

Λειτουργία Joystick	Είδος υπό δοκιμή	Ένδειξη οθόνης
Κάντε το joystick [ΠΙΣΩ]	VR1	C1
Κάντε το joystick [ΔΕΞΙΑ]	VR2	C2
Κάντε το joystick [ΜΠΡΟΣΤΑ]	Έλεγχος μέγιστης δύναμης της δαγκάνας	C3

VR1: Το πρώτο στάδιο της δύναμης του κλεισίματος της δαγκάνας. Αυτό είναι την στιγμή που η δαγκάνα πέφτει για να αρπάξει το αντικείμενο. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του πιασίματος, τόσο ευκολότερο είναι να κερδηθεί δώρο.

VR2: Το δεύτερο στάδιο της δύναμης του κλεισίματος της δαγκάνας. Αυτό είναι όταν η δαγκάνα έχει πιάσει το δώρο, ανεβαίνει πάνω και κινείται προς την έξοδο. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του πιασίματος, τόσο πιο δύσκολο είναι να γλιστρήσει το αντικείμενο από την δαγκάνα.

Η ρύθμιση της δύναμης του κλεισίματος της δαγκάνας σχετίζεται με το μέγεθος και το βάρος του αντικειμένου. Συνιστάτε να δοκιμάσετε την δύναμη του κλεισίματος της δαγκάνας με τα αντικείμενα(δώρα) που θα χρησιμοποιείτε. Όσο πιο ελαφρύ και μεγάλο είναι το αντικείμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι να γλιστρήσει από την δαγκάνα.

Διαδικασίες προσαρμογής

1. Ρυθμίστε το COIN1 στο N.C. και μετά ανοίξτε το μηχάνημα. Η οθόνη θα δείξει [C0]. Ρυθμίστε το COIN1 πίσω στο N.O.
2. Κάντε το joystick [ΠΙΣΩ]: για ρυθμίσετε το VR1, η οθόνη θα δείξει C1.
3. Κάντε το joystick [ΔΕΞΙΑ]: για ρυθμίσετε το VR2, η οθόνη θα δείξει C2.
4. Κάντε το joystick [ΜΠΡΟΣΤΑ]: για να ρυθμίσετε την μέγιστη δύναμη της δαγκάνας, η οθόνη θα δείξει C3.

2. Γερανογέφυρα

Ρυθμίστε το COIN2 στο N.C. και ανοίξτε το ρεύμα στο μηχάνημα. Η οθόνη θα δείξει [a0].

Joystick/ Κουμπιά – Λειτουργία	Θέμα	Ένδειξη οθόνης
[ΠΙΣΩ]	Η δαγκάνα κατεβαίνει κάτω	a3
[ΜΠΡΟΣΤΑ]	Η δαγκάνα ανεβαίνει πάνω	a4
[DROP]+[ΔΕΞΙΑ]	Το μοτέρ κινείτε προς τα δεξιά	b1
[DROP]+[ΑΡΙΣΤΕΡΑ]	Το μοτέρ κινείτε προς τα αριστερά	b2
[DROP]+[ΠΙΣΩ]	Το μοτέρ κινείτε προς τα πίσω	b3
[DROP]+[ΜΠΡΟΣΤΑ]	Το μοτέρ κινείτε προς τα μπροστά	b4

Περιγραφή Λαθών

Κωδικός λάθους	Περιγραφή
E0	Αποτυχία επεξεργαστή
E1	Stop-up SW breakdown
E9	Ο μετρητής δεν είναι κατάλληλα συνδεδεμένος
Ee	Αποτυχία αισθητήρα εξόδου